

# 記録メディア

## 記録メディアの種類

- [SD]メモリーカード（主流メディア）
- [MS]メモリースティック（SONY等）
- [CF]コンパクトフラッシュ（1眼レフ等）
- [xD]ピクチャーカード（富士・オリンパス等）  
[SM]スマートメディア（旧規格）

# 記録メディア（データ取込）

- **メモリーカードリーダーの使用**

PCとメモリーカードリーダーをUSBで接続し  
記録メディアのデータを取込む

カードリーダーは機器により  
読込めるメディアの種類が  
異なりますご注意ください



カードリーダー/ライター





# 記録メディア (SD写真)

## SDカード



SD

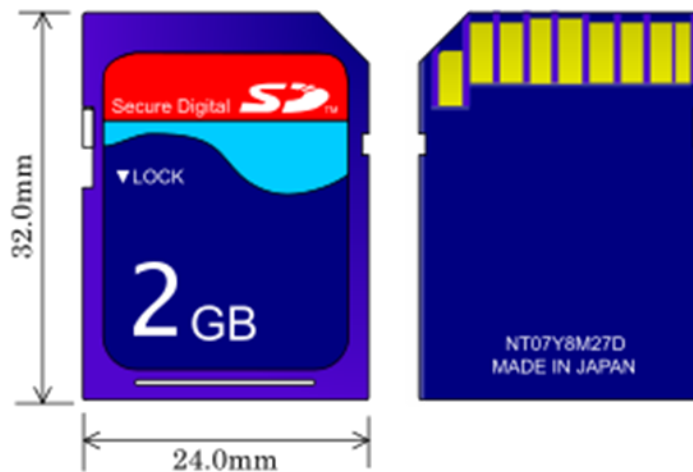

Mini SD

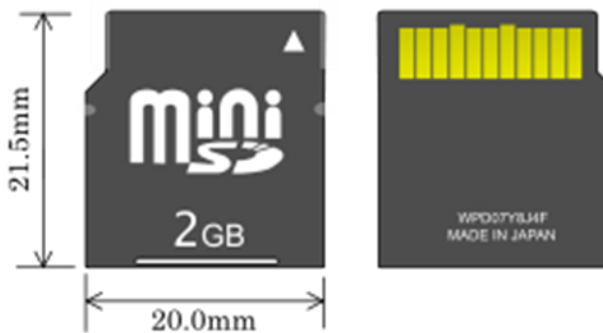



Micro SD

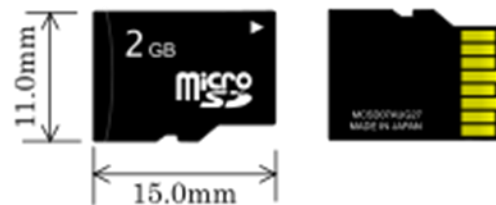


# 記録メディア (MS写真)

## メモリースティック


MS

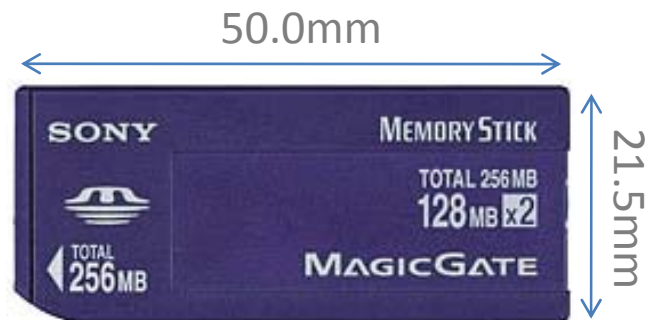

MS Duo





MS Micro



# 記録メディア (CF写真)

## コンパクトフラッシュ


CF

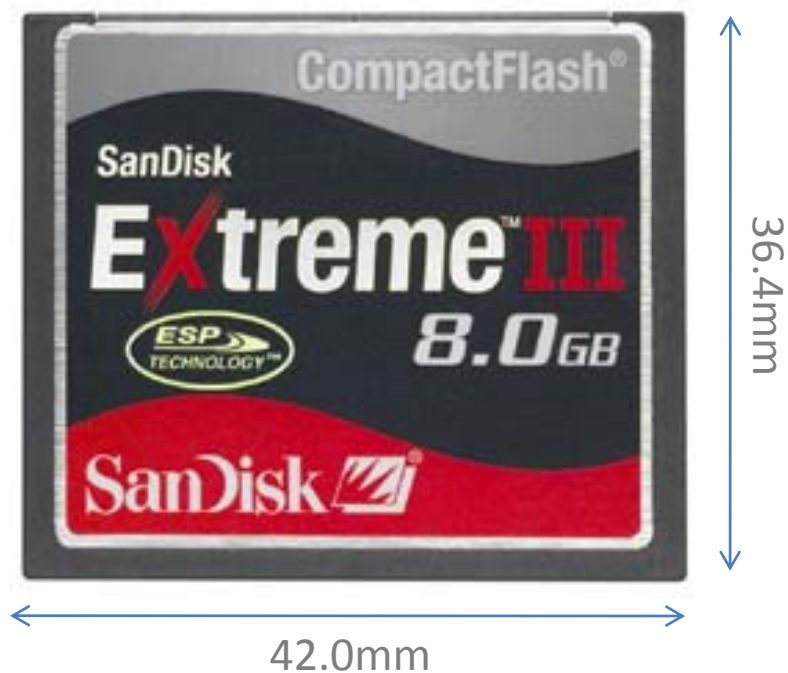

# 記録メディア (xD写真)

## xDピクチャーカード

xD



# 記録メディア (SM写真)

## スマートメディア

SM

